



Инструкция по настройке роутера NETGEAR WGR614.



Оглавление.


1. Рекомендации, Авторизация.....стр. 3
2. Смена заводского пароля.....стр. 4
3. Настройка Wi-Fi на роутере.....стр. 5
4. Настройка PPPoEстр. 6
5. Настройка PPTP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP).....стр. 7
6. Настройка PPTP (VPN) при статическом локальном IP адресе.....стр. 8
7. NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).....стр. 9

Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль password.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1> , User Name **admin** , Password – **password** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

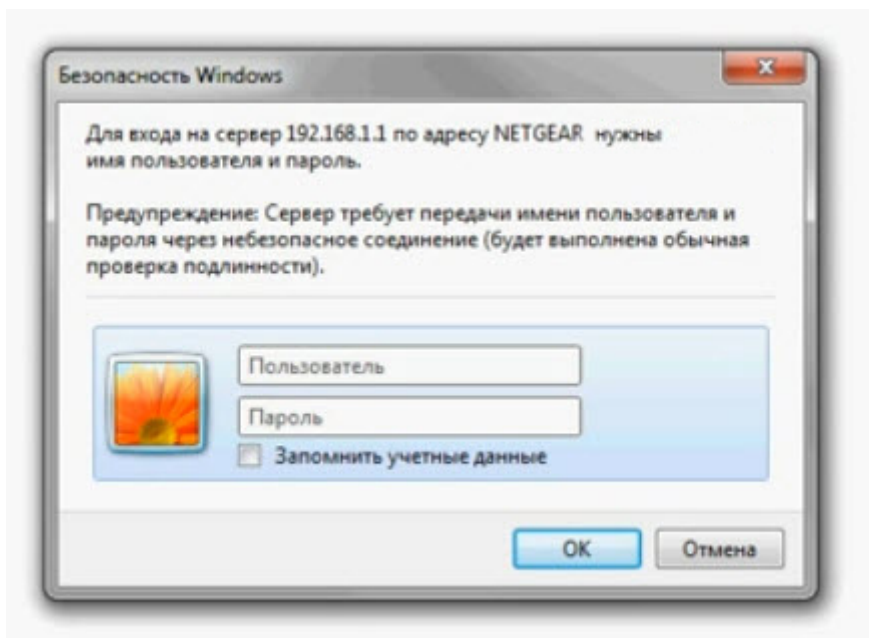

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль password

Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку «Установить пароль».

В поле **Старый пароль** введите пароль с помощью которого вы попали в настройки роутера

В поле «Установить пароль» и «Повторить новый пароль» введите новый пароль.

The screenshot shows the router's configuration page titled "Установить пароль". On the left, a dark blue sidebar contains a menu with the following items: "Мастер установки", "Добавить WPS клиента", "Установка", "Основные настройки", "Параметры беспроводного соединения", "Гостевая сеть", "Фильтрация содержимого", "Журналы", "Блокировать сайты", "Службы блокировки", "Расписание", "Эл. почта", "Сохранение", "Состояние маршрутизатора", "Подключенные устройства", "Настройки резервного копирования", "Установить пароль" (highlighted with a red box and a red arrow), and "Обновление маршрутизатора". The main content area has the title "Установить пароль" and three input fields: "Старый пароль", "Установить пароль", and "Повторить новый пароль". Below the fields are two buttons: "Применить" and "Отменить".

Затем нажмите кнопку **Применить**.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «*Параметры беспроводного соединения*».

Выставляем параметры следующим образом:

1. Поле «**SSID**»: вводим название беспроводной сети.
2. Регион: Россия
3. Канал: Авто
4. Режим: до 54 Мбит/с
5. Ставим галочку напротив: WPA2-PSK[AES]
6. Фраза-пароль: должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также **необходимо запомнить**, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства.
7. Нажимаем ниже кнопку «**Применить**»

Параметры беспроводного соединения

Беспроводная сеть

Имя (SSID): NETGEAR

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: До 54 Мбит/с

Параметры безопасности

Нет

WEP

WPA-PSK [TKIP]

WPA2-PSK [AES]

WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]

Параметры безопасности (WPA2-PSK)

Фраза-пароль: 12345678 (от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры)

Применить Отменить

Настройка подключения к Интернет.

Настройка PPPoE подключения.

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Да
2. **Тип подключения:** PPPoE
3. **Имя пользователя:** Ваш логин из договора
4. **Пароль:** Ваш пароль из договора
6. **Режим подключения:** Всегда включено
7. Ставим точку напротив Использовать MAC-адрес компьютера
8. Нажимаем кнопку «**Применить**»

The screenshot displays the 'Основные настройки' (Basic Settings) page in the Netgear SmartWizard router manager. The interface is in Russian. A sidebar on the left contains a navigation menu with 'Настройка' (Settings) selected, and 'Основные настройки' (Basic Settings) highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to the main content area. The main content area is titled 'Основные настройки' and contains several configuration sections. The first section is 'Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?' (Do you need to enter a username and password when connecting to the Internet?), with the 'Да' (Yes) radio button selected and circled in red. The second section is 'Тип подключения' (Connection type), with a dropdown menu set to 'PPPoE' and highlighted with a red box. The third section is 'Имя пользователя' (Username), with a text input field containing 'Ваш логин по договору' (Your login from the contract). The fourth section is 'Пароль' (Password), with a text input field containing 'Ваш пароль по договору' (Your password from the contract). The fifth section is 'Режим подключения' (Connection mode), with a dropdown menu set to 'Всегда включено' (Always on) and highlighted with a red box. The sixth section is 'Время бездействия перед отключением (в минутах)' (Inactivity time before disconnection (in minutes)), with a numeric input field set to '5'. The seventh section is 'Мой IP-адрес' (My IP address) and 'Маска подсети' (Subnet mask), both with four-digit input fields. The eighth section is 'IP-адрес Интернет-порта' (Internet port IP address), with the 'Получить автоматически от провайдера' (Obtain automatically from provider) radio button selected and circled in red. The ninth section is 'IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен)' (DNS server IP address (domain name servers)), with the 'Получить автоматически от провайдера' (Obtain automatically from provider) radio button selected and circled in red. The tenth section is 'MAC-адрес маршрутизатора' (Router MAC address), with the 'Использовать MAC-адрес компьютера' (Use computer MAC address) radio button selected and circled in red. At the bottom of the page, there are three buttons: 'Применить' (Apply), 'Отмена' (Cancel), and 'Проверка' (Check), with 'Применить' highlighted by a red box. The MAC address '00:24:7E:E1:D5:66' is displayed in a box at the bottom right.

Настройка PPTP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP).

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Да
2. **Тип подключения:** PPTP
3. **Имя пользователя:** Ваш логин из договора
4. **Пароль:** Ваш пароль из договора
5. **Режим подключения:** Всегда включено
6. **Адрес сервера:** ppp.lan
7. Ставим точку напротив Использовать MAC-адрес компьютера
8. Нажимаем кнопку «Применить»

The screenshot shows the 'Основные настройки' (Basic Settings) page in the Netgear SmartWizard router manager. The interface is in Russian. On the left, a navigation menu is visible with 'Настройка' (Settings) selected, and 'Основные настройки' (Basic Settings) highlighted with a red box. A red arrow points to this menu item. The main content area is titled 'Основные настройки' and contains the following configuration options:

- Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?:** Да, Нет
- Тип подключения:** PPTP (selected in a dropdown menu, highlighted with a red box)
- Имя пользователя:** Ваш логин по договору (text input field)
- Пароль:** Ваш пароль по договору (text input field)
- Режим подключения:** Всегда включено (selected in a dropdown menu, highlighted with a red box)
- Время бездействия перед отключением (в минутах):** 5 (text input field)
- Мой IP-адрес:** [] . [] . [] . [] (text input field)
- Маска подсети:** [] . [] . [] . [] (text input field)
- Адрес сервера:** ppp.lan (text input field, highlighted with a red box)
- IP-адрес шлюза:** [] . [] . [] . [] (text input field)
- ID/Имя подключения:** [] (text input field)
- IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен):**
 - Получить автоматически от провайдера
 - Использовать следующие адреса DNS-серверов
 - Предпочитаемый DNS-сервер:** [] . [] . [] . [] (text input field)
 - Альтернативный DNS-сервер:** [] . [] . [] . [] (text input field)
- MAC-адрес маршрутизатора:**
 - Использовать адрес по умолчанию
 - Использовать MAC-адрес компьютера
 - Использовать этот MAC-адрес: 0026F2015CFB (text input field)

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Применить' (Apply, highlighted with a red box), 'Отмена' (Cancel), and 'Проверка' (Check).

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: **Нет**
2. Ставим точку напротив **Получить динамически от поставщика Интернета**
3. Ставим точку напротив **Получить автоматически от поставщика Интернета**
4. Ставим точку напротив «Использовать MAC адрес компьютера»
5. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении?

Да
 Нет

Имя учетной записи (если необходимо)

Имя домена (если необходимо)

IP-адрес в Интернете

Получить динамически от поставщика услуг Интернета
 Использовать статический IP-адрес

IP-адрес

IP-маска подсети

IP-адрес шлюза

Адрес сервера DNS (сервера доменных имен)

Получить автоматически от поставщика услуг Интернета
 Использовать эти серверы DNS

Главный DNS

Дополнительный DNS

MAC-адрес маршрутизатора

Использовать адрес по умолчанию
 Использовать MAC-адрес компьютера
 Использовать этот MAC-адрес