



Инструкция по настройке роутера NETGEAR WGR614.



Оглавление.


1. Рекомендации, Авторизация.....стр. 3
2. Смена заводского пароля.....стр. 4
3. Настройка Wi-Fi на роутере.....стр. 5
4. Настройка PPPoEстр. 6
5. Настройка PPTP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP).....стр. 7
6. Настройка PPTP (VPN) при статическом локальном IP адресе.....стр. 8
7. NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).....стр. 9

Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль password.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1> , User Name **admin** , Password – **password** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

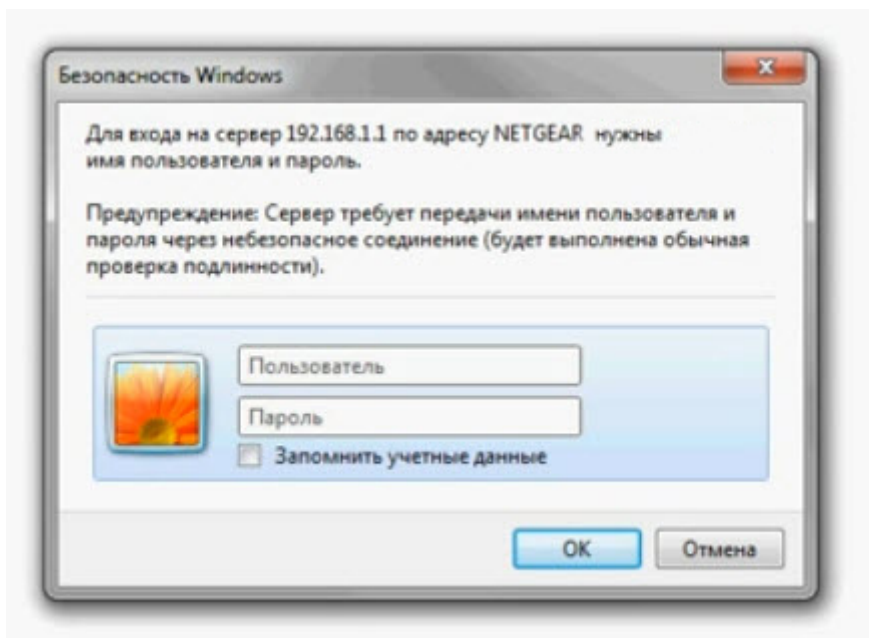

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль password

Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку «**Установить пароль**».

В поле **Старый пароль** введите пароль с помощью которого вы попали в настройки роутера

В поле «**Установить пароль**» и «**Повторить новый пароль**» введите новый пароль.

The screenshot shows the router's configuration page titled "Установить пароль". On the left, a dark blue sidebar menu lists various settings, with "Установить пароль" highlighted in a red box and indicated by a red arrow. The main content area contains three input fields: "Старый пароль", "Установить пароль", and "Повторить новый пароль". Below the fields are two buttons: "Применить" and "Отменить".

Затем нажмите кнопку **Применить**.

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «*Параметры беспроводного соединения*».

Выставляем параметры следующим образом:

1. Поле «**SSID**»: вводим название беспроводной сети.
2. Регион: Россия
3. Канал: Авто
4. Режим: до 54 Мбит/с
5. Ставим галочку напротив: WPA2-PSK[AES]
6. Фраза-пароль: должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также **необходимо запомнить**, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства.
7. Нажимаем ниже кнопку «**Применить**»

Панель меню (слева):

- Мастер установки
- Добавить WPS клиента
- Установка
 - Основные настройки
 - **Параметры беспроводного соединения**
 - Гостевая сеть
- Фильтрация содержимого
- Журналы
- Блокировать сайты
- Службы блокировки
- Расписание
- Эл. почта
- Сохранение
 - Состояние маршрутизатора
 - Подключенные устройства

Панель настроек: **Параметры беспроводного соединения**

Беспроводная сеть

Имя (SSID): NETGEAR

Регион: Россия

Канал: Авто

Режим: До 54 Мбит/с

Параметры безопасности

Нет

WEP

WPA-PSK [TKIP]

WPA2-PSK [AES]

WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]

Параметры безопасности (WPA2-PSK)

Фраза-пароль: 12345678 (от 8 до 63 символов или 64 шестнадцатеричных цифры)

Кнопки: Применить, Отменить

Настройка подключения к Интернет.

Настройка PPPoE подключения.

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Да
2. **Тип подключения:** PPPoE
3. **Имя пользователя:** Ваш логин из договора
4. **Пароль:** Ваш пароль из договора
6. **Режим подключения:** Всегда включено
7. Ставим точку напротив Использовать MAC-адрес компьютера
8. Нажимаем кнопку «**Применить**»

The screenshot displays the 'Основные настройки' (Basic Settings) page in the Netgear SmartWizard router manager. The interface is in Russian. A sidebar on the left contains a navigation menu with 'Настройка' (Settings) selected, and 'Основные настройки' (Basic Settings) highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to the main settings area. The main settings area includes the following fields:

- Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?:** Radio button 'Да' (Yes) is selected and circled in red.
- Тип подключения:** Dropdown menu set to 'PPPoE', highlighted with a red box.
- Имя пользователя:** Text field containing 'Ваш логин по договору' (Your login from the contract).
- Пароль:** Text field containing 'Ваш пароль по договору' (Your password from the contract).
- Имя службы (если необходимо):** Empty text field.
- Режим подключения:** Dropdown menu set to 'Всегда включено' (Always on), highlighted with a red box.
- Время бездействия перед отключением (в минутах):** Input field with '5' entered.
- Мой IP-адрес:** Four empty input boxes for IP address.
- Маска подсети:** Four empty input boxes for subnet mask.
- IP-адрес Интернет-порта:** Radio button 'Получить автоматически от провайдера' (Get automatically from provider) is selected and circled in red.
- IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен):** Radio button 'Получить автоматически от провайдера' (Get automatically from provider) is selected and circled in red.
- Предпочитаемый DNS-сервер:** Four empty input boxes.
- Альтернативный DNS-сервер:** Four empty input boxes.
- MAC-адрес маршрутизатора:** Radio button 'Использовать MAC-адрес компьютера' (Use computer MAC address) is selected and circled in red.
- MAC-адрес:** Text field containing '00:24:7E:E1:D5:66'.

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Применить' (Apply), 'Отмена' (Cancel), and 'Проверка' (Check). The 'Применить' button is highlighted with a red box.

Настройка PPTP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса (DHCP).

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: Да
2. **Тип подключения:** PPTP
3. **Имя пользователя:** Ваш логин из договора
4. **Пароль:** Ваш пароль из договора
5. **Режим подключения:** Всегда включено
6. **Адрес сервера:** ppp.lan
7. Ставим точку напротив Использовать MAC-адрес компьютера
8. Нажимаем кнопку «Применить»

The screenshot shows the 'Основные настройки' (Basic Settings) page in the Netgear SmartWizard router manager. The left sidebar contains a navigation menu with 'Настройка' (Settings) selected, and 'Основные настройки' (Basic Settings) highlighted. The main content area is titled 'Основные настройки' and contains the following configuration options:

- Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?:** Да (selected)
- Тип подключения:** PPTP
- Имя пользователя:** Ваш логин по договору
- Пароль:** Ваш пароль по договору
- Режим подключения:** Всегда включено
- Время бездействия перед отключением (в минутах):** 5
- Мой IP-адрес:** [] . [] . [] . []
- Маска подсети:** [] . [] . [] . []
- Адрес сервера:** ppp.lan
- IP-адрес шлюза:** [] . [] . [] . []
- ID/Имя подключения:** []
- IP-адрес DNS-сервера (сервера доменных имен):**
 - Получить автоматически от провайдера
 - Использовать следующие адреса DNS-серверов
 - Предпочитаемый DNS-сервер: [] . [] . [] . []
 - Альтернативный DNS-сервер: [] . [] . [] . []
- MAC-адрес маршрутизатора:**
 - Использовать адрес по умолчанию
 - Использовать MAC-адрес компьютера
 - Использовать этот MAC-адрес: 0026F2015CFB

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Применить' (Apply), 'Отмена' (Cancel), and 'Проверка' (Check). The 'Применить' button is highlighted with a red box.

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

1. Требуется ли при подключении к Интернету ввести имя пользователя и пароль?: **Нет**
2. Ставим точку напротив **Получить динамически от поставщика Интернета**
3. Ставим точку напротив **Получить автоматически от поставщика Интернета**
4. Ставим точку напротив «Использовать MAC адрес компьютера»
5. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении?

Да

Нет

Имя учетной записи (если необходимо)

Имя домена (если необходимо)

IP-адрес в Интернете

Получить динамически от поставщика услуг Интернета

Использовать статический IP-адрес

IP-адрес

IP-маска подсети

IP-адрес шлюза

Адрес сервера DNS (сервера доменных имен)

Получить автоматически от поставщика услуг Интернета

Использовать эти серверы DNS

Главный DNS

Дополнительный DNS

MAC-адрес маршрутизатора

Использовать адрес по умолчанию

Использовать MAC-адрес компьютера

Использовать этот MAC-адрес