

Инструкция по настройке роутера Planet XRT-401D



Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль 1234.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi — fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>, User Name **admin**, Password – **1234** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).



Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль 1234.

Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **System**, меню **Password Settings**.

В поле **Current Password** введите старый пароль (по умолчанию 1234).

В поле **New Password** введите новый пароль.


В поле **Confirm Password** повторите новый пароль.



Затем нажмите кнопку **Apply**.

Настройка подключения к Интернет.


В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «**WAN**».

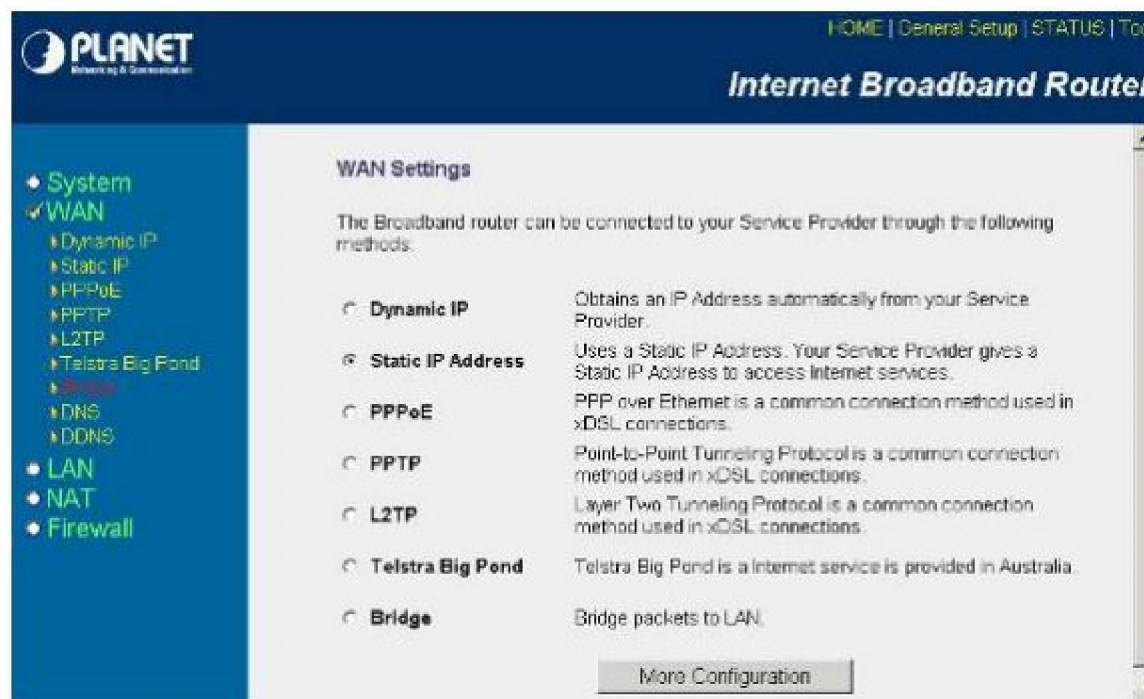

Настройка PPPoE подключения.

1. Во вкладке WAN необходимо выбрать PPPoE
2. **User Name:** Ваш логин из договора
3. **Password:** Ваш пароль из договора

4. **MTU:** 1472
5. Connection type: **Continuous**
6. Сохраняем настройки кнопкой «**OK**».

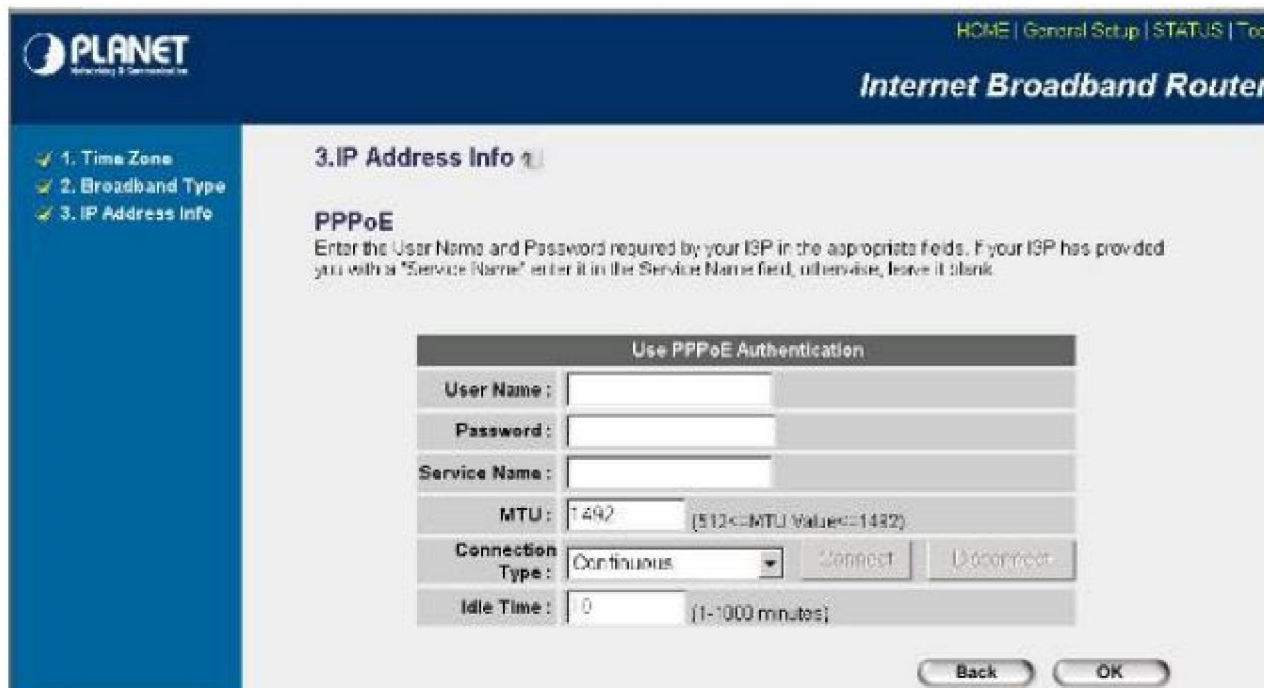

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

1. Во вкладке WAN необходимо выбрать Static IP
2. В строку Host Name вводим любое имя английскими буквами.
3. Нажимаем кнопку «**Clone Mac Address**»;
4. Сохраняем настройки кнопкой «**OK**».



Для того чтобы ваш роутер получил IP вам необходимо клонировать MAC адрес устройства, закрепленного за вашим договором. Чтобы его узнать, необходимо обратиться в техническую поддержку по номеру 8 (495) 980 24 00.

NAT при статическом IP адресе (без DHCP)

1. Заполните поля: **IP address, Subnet Mask, DNS Adress, Service Provider Gateway** (эти данные закреплены за вашим договором). Чтобы узнать нужные параметры, необходимо обратиться в техническую поддержку по номеру 8 (495) 980 24 00.
1. Нажимаем кнопку «**Clone MAC**»;
1. Сохраняем настройки кнопкой «**OK**».

Fixed-IP xDSL
Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your ISP in the appropriate fields.

| | |
|--|--|
| IP address assigned by your Service Provider : | <input type="text" value="172.145.2.202"/> |
| Subnet Mask : | <input type="text" value="255.255.0.0"/> |
| DNS Address : | <input type="text" value="193.158.25.2"/> |
| Service Provider Gateway Address : | <input type="text" value="172.145.2.1"/> |
| TTL : | <input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled |
| MAC Address : | <input type="text" value="004063ca979d"/> <input type="button" value="Clone Mac"/> |

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку «Tools», меню «Configuration Tools».

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку «Save». Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.
- Для восстановления настроек из файла, необходимо нажать кнопку «Обзор», указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку «Upload».

Внимание! Нажатие кнопки «Reset» приведет к восстановлению заводских настроек!

