



Оглавление


Смена заводского пароля, авторизация на роутере.....	2
Настройка Wi-Fi на роутере.....	3
Настройка подключения к Интернет.....	4
Настройка PPPoE подключения.....	5
Настройка PPTP(VPN).....	6
NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).....	7
Сохранение/восстановление настроек роутера.....	9

Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль 1234.
2. Курьеры-настройщики должны в настройках изменять пароль на Серийный номер, указанный на коробке (S/N). При перенастройке рекомендуется также использовать в качестве пароля на роутер и wi-fi S/N (серийный номер).
3. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>, User Name **admin (Имя пользователя)** , Password (пароль) – **1234** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

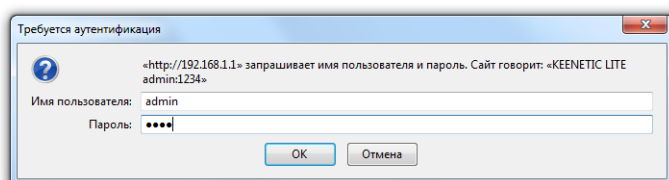


Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль 1234.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку «**Система**», далее **пароль**. В поле «**Новый пароль**» введите новый пароль. В следующее поле его необходимо повторить.

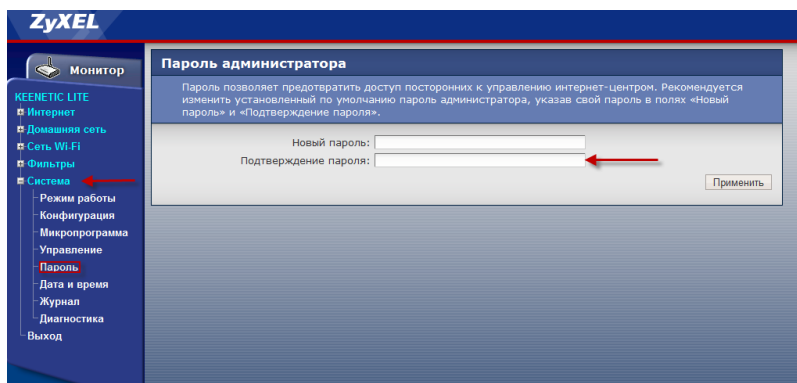


Далее сохраняем настройки нажатием кнопки «**Применить**».

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева Сеть Wi-Fi , в открывшемся списке выбираем «Соединение».


Выставляем параметры следующим образом:

1. Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять.

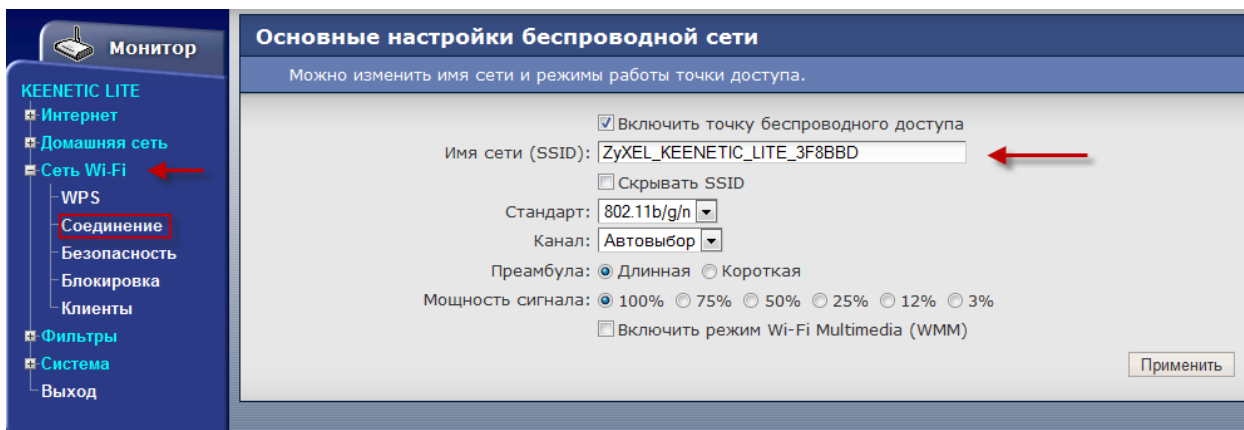

Далее выбираем вкладку **Безопасность**.


1. Метод проверки подлинности: **WPA2-PSK**.
2. Тип защиты: **TKIP**
3. Сетевой ключ (ASCII): вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N #####).

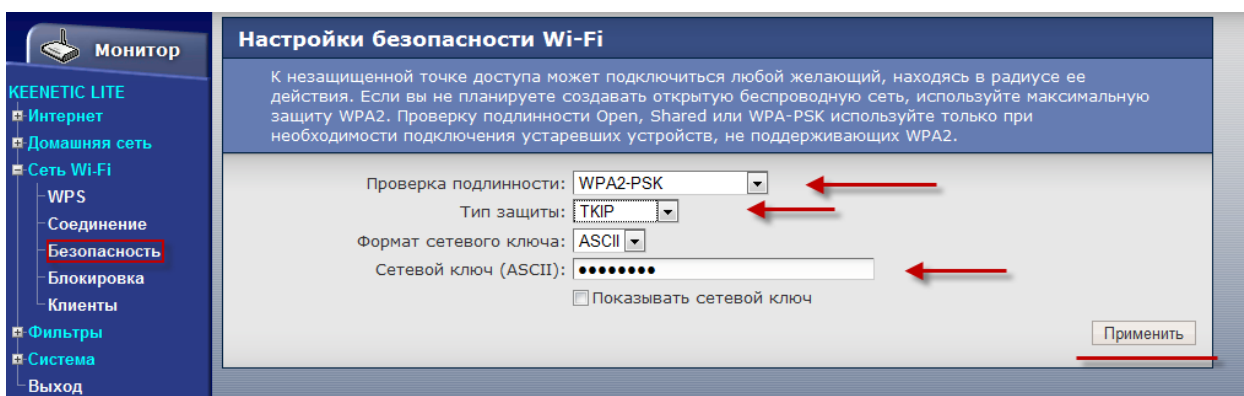

Нажимаем ниже кнопку «Применить»

Настройка подключения к Интернет.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «**Интернет**», в открывшемся списке выбираем «**Подключение**» или «**Авторизация**», все зависит от типа интернет соединения вашего провайдера.

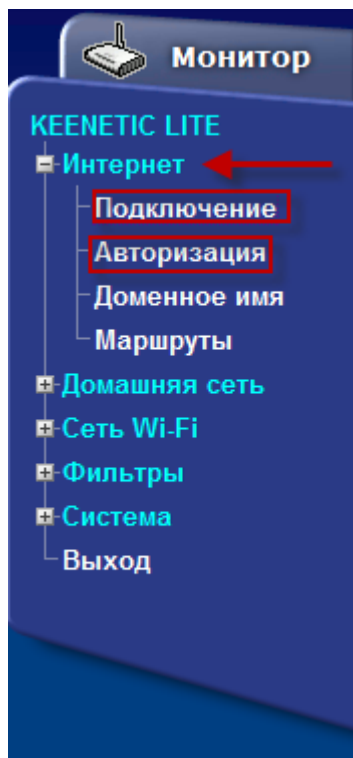

Настройка PPPoE подключения.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «**Интернет**», в открывшемся списке выбираем «**Авторизация**»,

1. **Протокол доступа в Интернет:** PPPoE
2. **Имя пользователя:** Ваш логин по договору
3. **Пароль:** Ваш пароль по договору
4. **MTU:** 1472
5. Сохраняем настройки кнопкой «**Применить**».

Монитор

KEENETIC LITE

- Интернет ←
- Подключение
- Авторизация
- Доменное имя
- Маршруты
- Домашняя сеть
- Сеть Wi-Fi
- Фильтры
- Система
- Выход

Авторизация пользователя

Если для подключения к Интернету необходима аутентификация, выберите протокол доступа в Интернет и укажите регистрационные данные, предоставленные провайдером. Можно также активировать протокол 802.1x, если это требуется для подключения к сети провайдера.

Авторизация в сети провайдера по протоколу 802.1x

Протокол доступа в Интернет: **PPPoE**

Обратите внимание: часто для PPPoE-подключений требуется отключить IP на WAN-интерфейсе.

Отключить IP-адрес WAN-интерфейса

Имя сервиса:

Имя концентратора:

Имя пользователя: обязательное поле

Пароль: обязательное поле

Метод проверки подлинности: Автоопределение

Безопасность данных (MPPE): Не используется

Получать IP-адрес автоматически

Размер MTU (1000–1492 байт): **1400**

Размер MRU (1000–1500 байт):

Состояние подключения: Нет соединения

Использовать как основное соединение

Настройка PPTP (VPN) при автоматическом получении локального IP адреса

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Интернет», в открывшемся списке выбираем «Авторизация»,

1. **Протокол доступа в Интернет:** PPTP
2. **Адрес сервера:** ppp.lan (либо 10.10.3.36)
3. **Имя пользователя:** Ваш логин по договору
4. **Пароль:** Ваш пароль по договору
5. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».

Монитор

KEENETIC LITE

- Интернет ←
- Подключение
- Авторизация
- Доменное имя
- Маршруты
- Домашняя сеть
- Сеть Wi-Fi
- Фильтры
- Система
- Выход

Авторизация пользователя

Если для подключения к Интернету необходима аутентификация, выберите протокол доступа в Интернет и укажите регистрационные данные, предоставленные провайдером. Можно также активировать протокол 802.1x, если это требуется для подключения к сети провайдера.

Авторизация в сети провайдера по протоколу 802.1x

Протокол доступа в Интернет: PPTP

Адрес сервера: ppp.lan

Имя пользователя: обязательное поле

Пароль: обязательное поле

Метод проверки подлинности: Автоопределение

Безопасность данных (MPPE): Не используется

Получать IP-адрес автоматически

Размер MTU (1000–1492 байт): 1400

Размер MRU (1000–1500 байт): 1400

Состояние подключения: Нет соединения


Использовать как основное соединение

Принудительный сброс WAN-интерфейса при ошибке подключения

NAT при автоматическом получении IP адреса (DHCP).

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Интернет», в открывшемся списке выбираем «Подключение»


1. **Настройка параметров IP:** Автоматическая
2. Сохраняем настройки кнопкой «Применить».

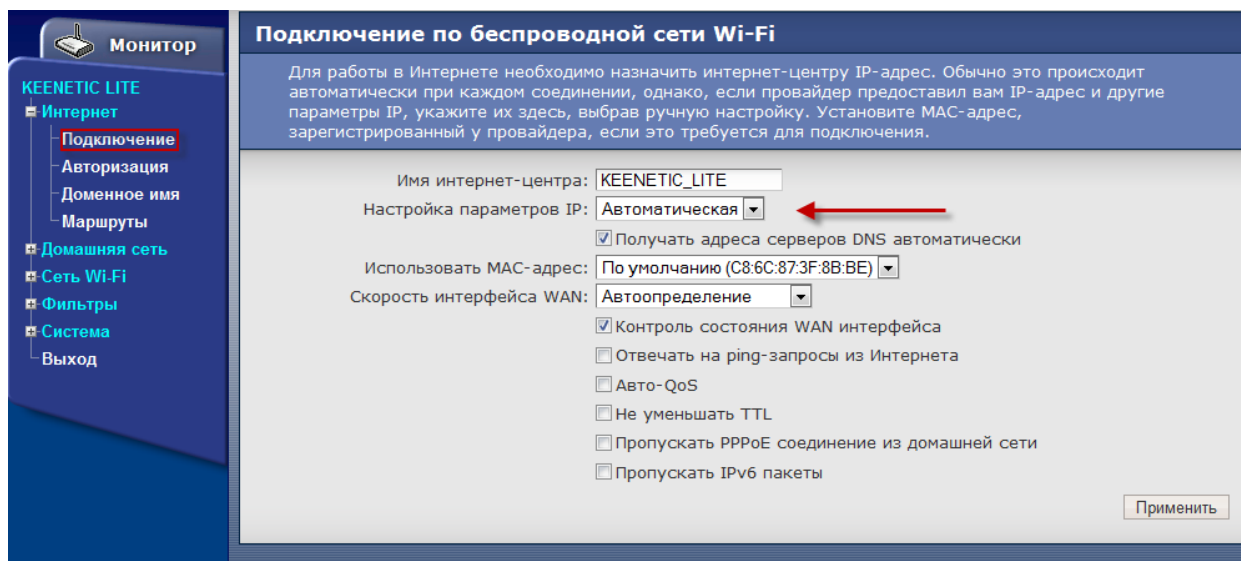

Сохранение/восстановление настроек роутера.

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку

1. «Система», меню «Конфигурация»

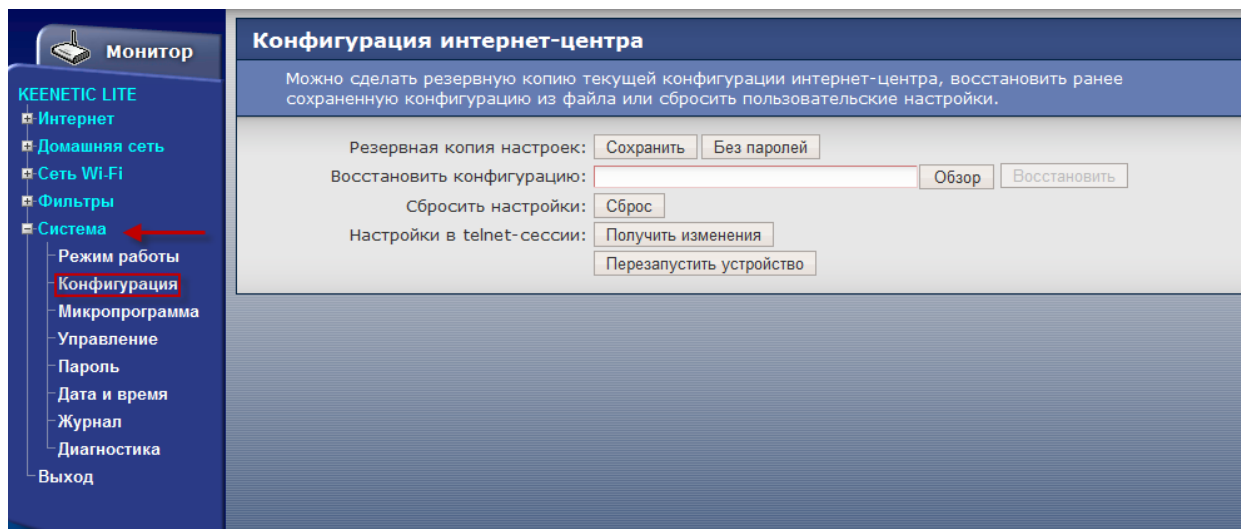

Сохранить / Загрузить настройки».

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку «**Сохранить**». Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.
- Для восстановления настроек из файла, необходимо нажать кнопку «**Обзор**», указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку «**Восстановить**».

Внимание! Нажатие кнопки «**Сброс**» приведет к восстановлению заводских настроек!

